



pronoPointsScan の保存データへのアクセス方法

- ① IOS 標準のファイルアプリを起動します。

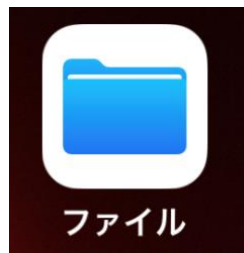

- ② ファイルアプリが起動したら、iPhone の場合は「ブラウズ」、iPad の場合は「ファイル」をクリックします。

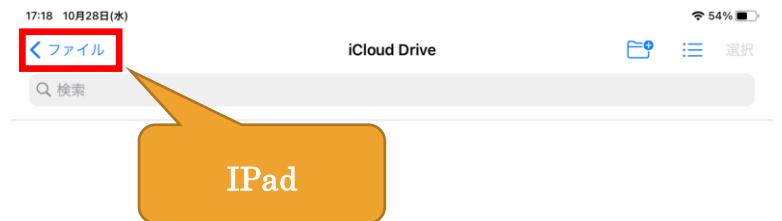

0項目、iCloudの空き946.7 MB
iCloudストレージの使用容量が上限に達しました
新しいファイルは、ストレージの容量が足りないため、iCloudに保存されません。
[iCloudストレージを追加または管理する](#)

③ 「この iPhone 内」 「この iPad 内」 をクリック



④ 「pronoPointsScan」 フォルダがありますので、クリック



⑤ スキャンデータが表示されています。

Google ドライブへの保存

- pronoPointsScan で作成した点群データを PC などコピーする場合は、iCloud や Google ドライブを利用します。
- 次のページから、Google ドライブへのコピーの方法を行います。

※画面が iPad のものですが、iPhone の場合も手順は同様です。

① コピーしたい点群データを長押しします。

② 長押しすると、下図のようなダイアログが表示されるので、「移動」を選択。



③ 移動先として「Google Drive」をクリックし、次に「コピー」をクリック

